





Support mural pour serveur Freebox Pop


1. Percer le mur au diamètre des chevilles (diamètre 6mm pour les chevilles fournies), en s'aidant du gabarit au dos de cette fiche.
2. Insérer les 3 vis, ainsi que les rondelles.

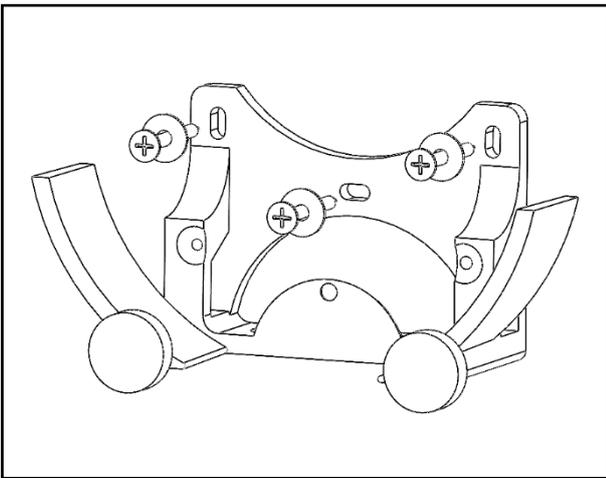


3. Placer les deux pieds de la box contre les taquets, afficheur sur la droite...

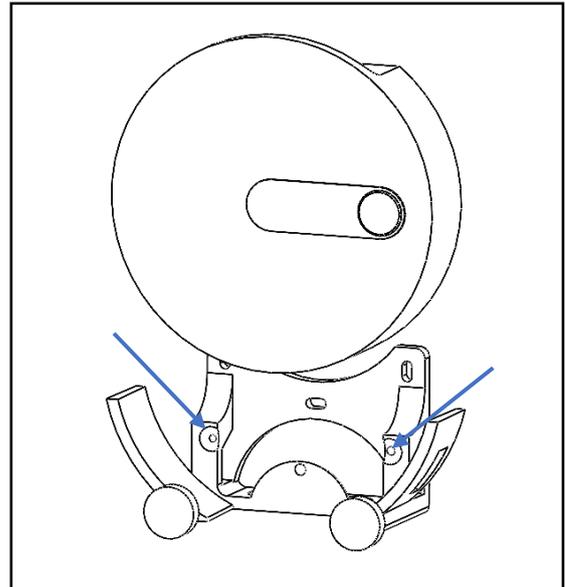

4. ...ou afficheur sur la gauche. (Il est possible de modifier l'orientation de l'afficheur, voir <https://www.3dpo33.fr/produit/support-mural-pour-serveur-freebox-pop/>)

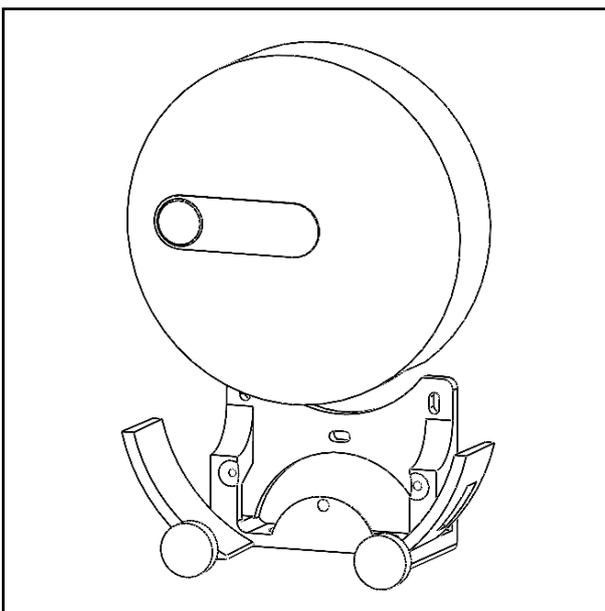

5. Serrer la box à l'aide des deux vis.

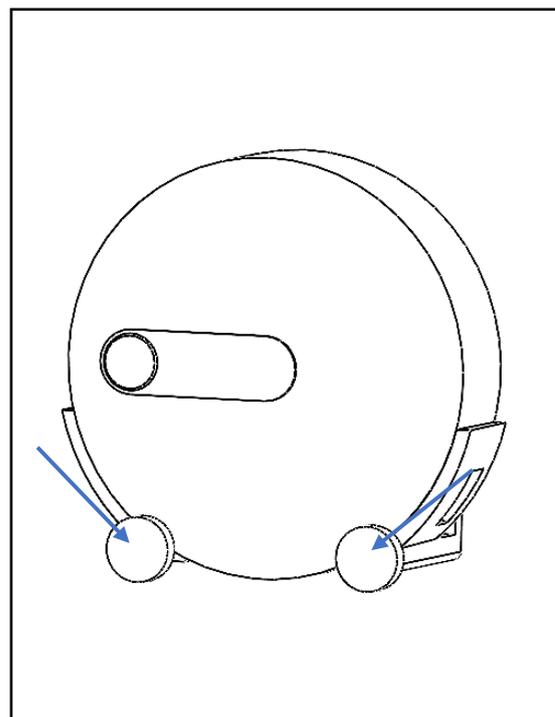

Gabarit de perçage pour le support Freebox Pop

